


Så får du värme i källaren/suterrängvåningen sommartid

– Danfoss ECL 110

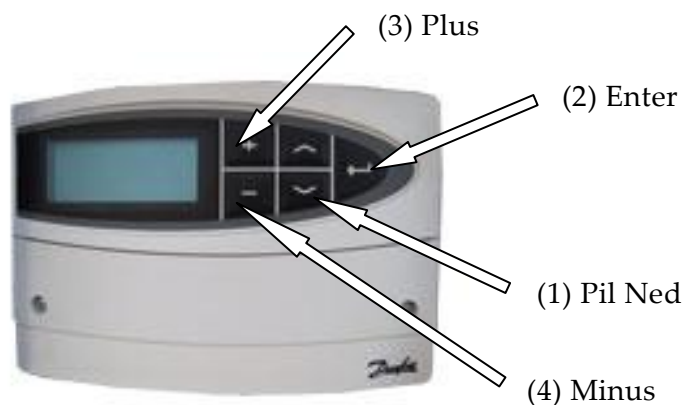

1. Tryck och håll inne knappen (1) Pil Ned tills det står 1000 uppe till vänster i displayen
2. Gör en kort tryckning på (1) Pil Ned tills det står 2000 uppe till vänster i displayen
3. Gör en kort tryckning på knappen (2) Enter
4. Gör två korta tryckningar på (1) Pil Ned tills det står 2177 i displayen
5. Gör flera korta tryckningar på (3) Plus tills dess att värdet ner till höger i displayen har ändrats till 25°C
6. Gör en kort tryckning på (2) Enter
7. Gör tre korta tryckningar på (1) Pil Ned tills det står 5000 i displayen
8. Gör en kort tryckning på (2) Enter
9. Gör flera korta tryckningar på (1) Pil Ned tills det står 5179 i displayen
10. Gör flera korta tryckningar på (4) Minus tills dess att värdet ner till höger i displayen har ändrats till OFF
11. Gör en kort tryckning på (2) Enter
12. Tryck och håll inne (2) Enter tills dess att displayen är tillbaka till startvyn. Klart.

Kom ihåg att dra igen termostater på element i de utrymmen där du inte vill ha värme.